


Kontakt


Metroport Sp. z o.o.
Ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź

Tel.: 42 235 11 11
Email: biuro@metroport.pl

Wyszukiwarka

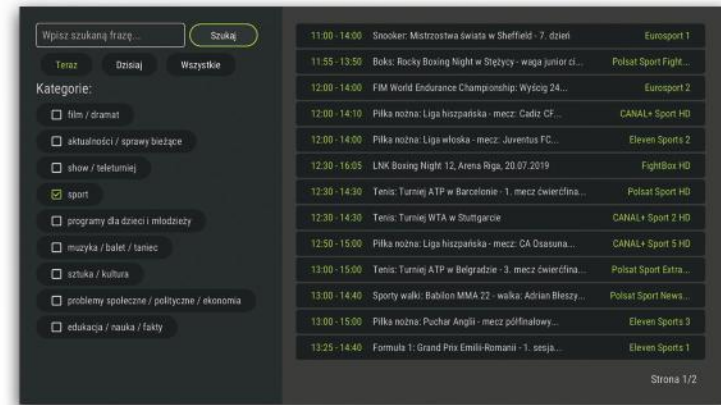


- Na pilocie naciskamy
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / / podświetlamy miejsce **"SZUKANA FRAZA"**, naciskamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wpisujemy szukaną **frazę/tytuł**
- Zaznaczamy na ekranie **"OK"**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych podświetlamy **Szukaj**, naciskamy OK

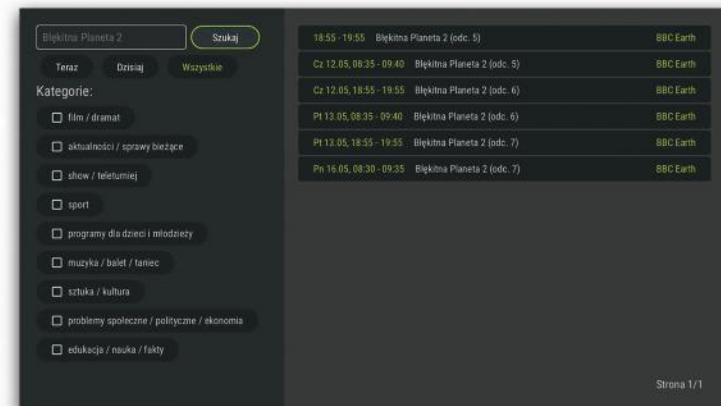


- Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wszystkie **pasujące programy** pod względem kategorii i czasu emisji

Lista kanałów

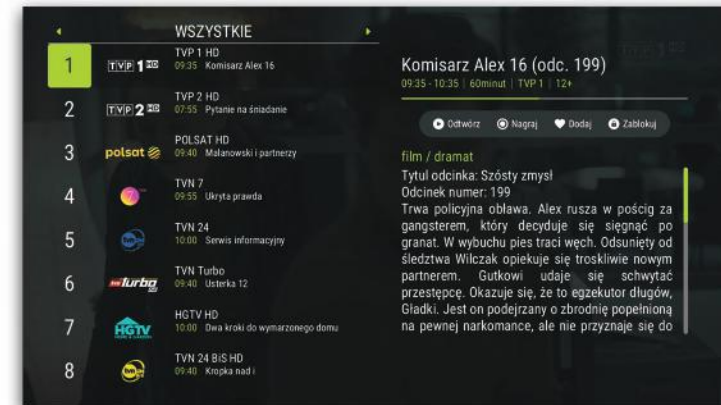


- Naciskamy na pilocie przycisk **TV**
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną dostępne kanały
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / / wybieramy kanał
- Następnie możemy zdecydować czy dany kanał: dodamy do ulubionych **♥ Dodaj** lub zablokujemy **🔒 Zablokuj**
- Jeżeli dodamy kanał do ulubionych przy jego nazwie pojawi się serduszek, jeżeli dodamy do zablokowanych pojawi się kłódka
- Aby nie przewijać całej listy kanałów w poszukiwaniu interesującego kanału, za pomocą strzałki nawigacyjnej **◀** możemy otworzyć panel z różnorodnymi kategoriami tematycznymi.

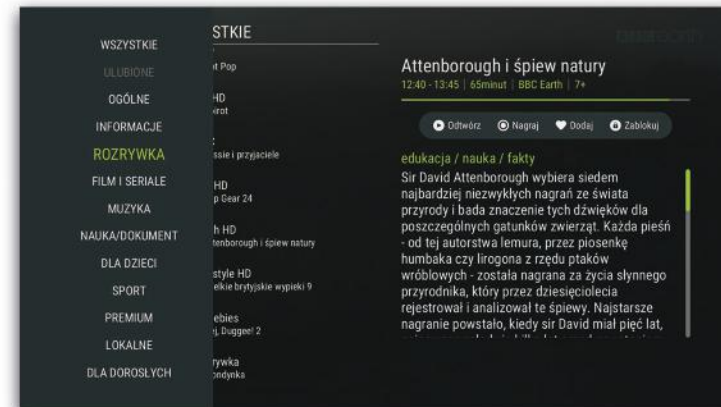


Profil

Tworzenie profilu z własnymi preferencjami dotyczącymi kanałów i programów

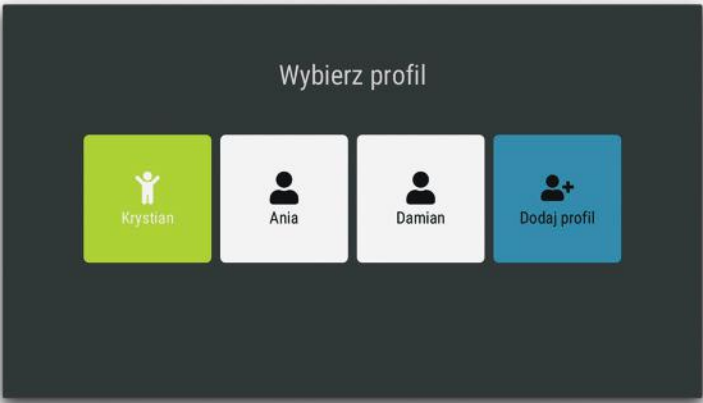


- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wybieramy **“DODAJ PROFIL”**, naciskamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy swoje imię
- Zatwierdzamy naciskając na ekranie **“OK”**
- Kontrola rodzicielska**
- Po utworzeniu profilu, za pomocą strzałki nawigacyjnej możemy ograniczyć dostęp wpisując **PIN**

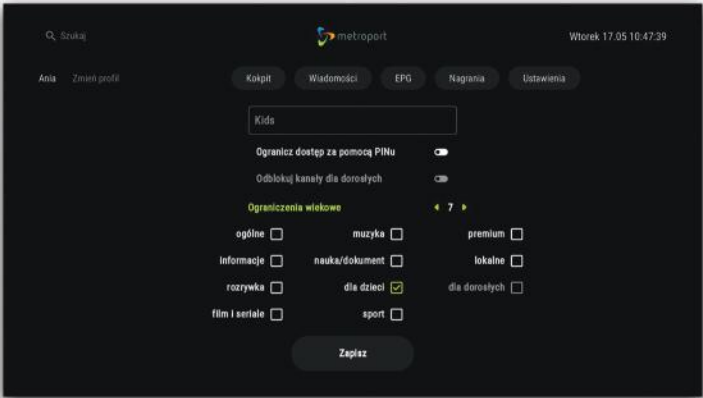

- Naciskamy w zaznaczonym polu – pojawi się miejsce do wpisania kodu **PIN**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych lub numeracji na pilocie wpisujemy **PIN**
- Zatwierdzamy **PIN** wybierając na ekranie **"OK"**. Zapisujemy ustawienie **"ZAPISZ"**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy dodatkowo:
 - zablokować/odblokować kanały dla dorosłych
 - ustawić ograniczenia dla konkretnego wieku dziecka oraz kategorii programów


Kokpit

centrum użytkownika, z którego w łatwy sposób otrzymujesz dostęp do kluczowych usług

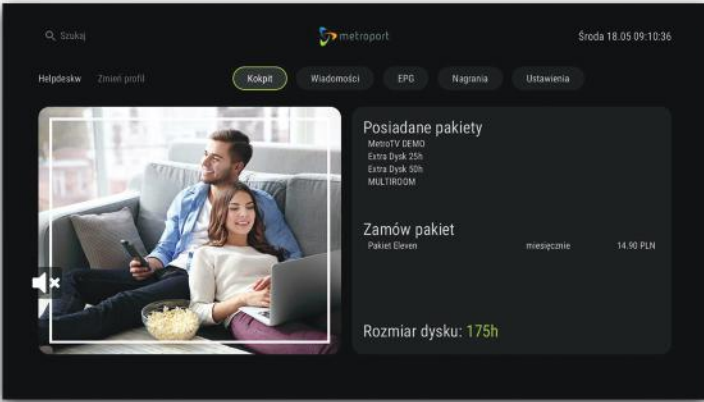

- Na ekranie znajdują się informacje o posiadanych pakietach
- Dodatkowo:**
- Mamy możliwość zamówienia **dodatkowych usług** z poziomu pilota
 - Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybieramy interesujący nas **pakiet**, naciskamy
 - Potwierdzamy zamówiony pakiet wybierając na ekranie **“DODAJ”**
 - Zamówiony pakiet potwierdzamy za pomocą kodu, który dostaniemy SMSem
 - Pakiet został **zamówiony**


Bogate i funkcjonalne EPG

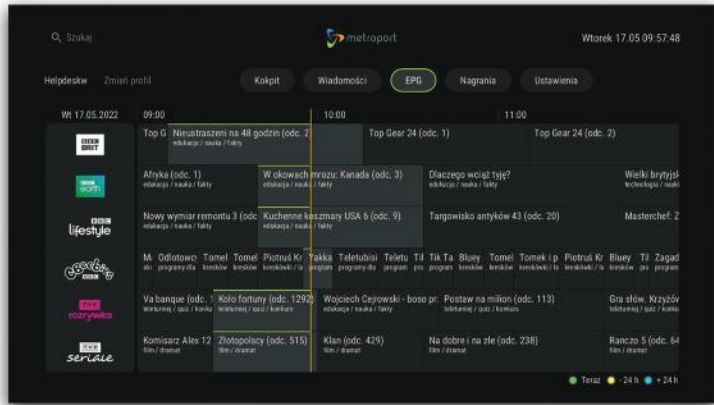

- Używając strzałek nawigacyjnych / / / wybieramy interesujący nas kanał i program
- Naciskając na dany program pojawiają się dodatkowe funkcje: Odtwórz Nagraj Szukaj Przypomnij
- Wybierając Szukaj możemy wyszukać interesujący nas program
- Wybierając Przypomnij dostaniemy **powiadomienie** o zbliżającym się programie
- Wybierając Nagraj możemy **nagrać** interesujący nas program
- Wybierając Odtwórz możemy **odtworzyć** dany program

Ustawienia

preferencje dotyczące użytkownika

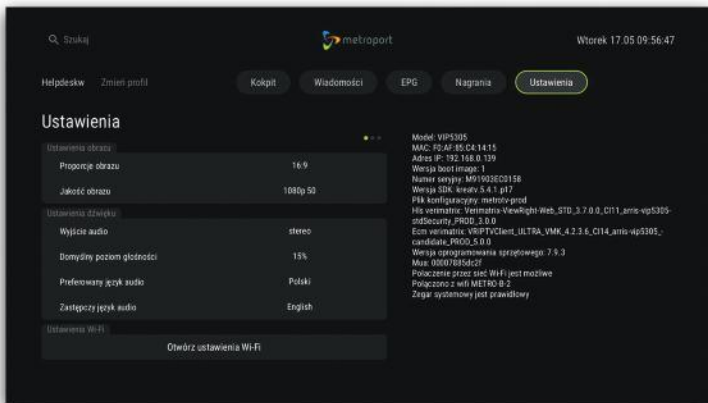

- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy ustawić preferencje dotyczące:
 - ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, ustawień systemowych, ustawień użytkownika, ustawień HDMI oraz **ustawień WI-FI** *dotyczy dekodera z wbudowanym modułem WI-FI

W tym przypadku postępujemy następująco:


- Wchodzimy w Menu , następnie wybieramy **„USTAWIENIA”**
- Za pomocą strzałki nawigacyjnej szukamy **„USTAWIENIA WI-FI”**
- Zatwierdzamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / podświetlamy **„SZUKAJ SIECI WI-FI”**
- Zatwierdzamy OK , w tym momencie trwa wyszukiwanie sieci
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wybieramy odpowiednią sieć oraz za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy **hasło**, zatwierdzamy na ekranie **OK**
- Na ekranie wybieramy **„POŁĄCZ”**

Po połączeniu z siecią wyświetli się komunikat „Połączono z siecią WI-FI, można w tym momencie odłączyć kabel sieciowy”. Dekoder uruchomi się ponownie.



- W każdej chwili za pomocą strzałek nawigacyjnych / możemy szybko uruchomić menu.
- Na panelu pojawiają się ikony:
- EPG
 - LISTA KANAŁÓW
 - KOKPIT
 - INFORMACJA O PROGRAMIE
 - TELEGAZETA
 - MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA NUMERU KANAŁU

Oglądanie nawet do kilku dni wstecz

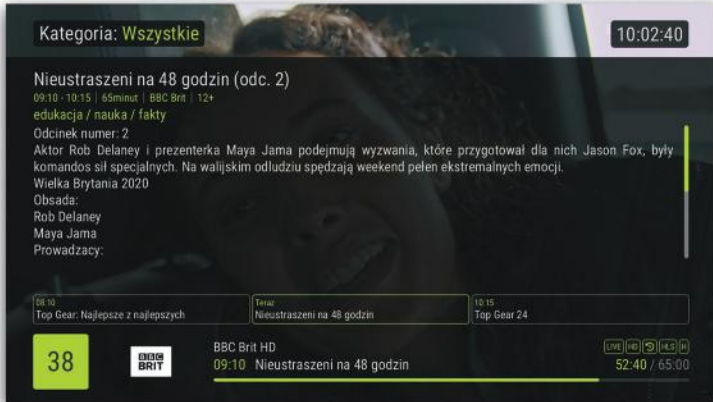

- Aby skorzystać z tej funkcji naciskamy na pilocie
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wyszukujemy interesujący nas program, który już się zakończył
- Naciskamy na pilocie OK
- Na ekranie pojawiają się ikona Odtwórz , potwierdzamy przyciskiem OK

Telegazeta



- Na pilocie wybieramy TEXT
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / lub klawiatury numerycznej wyszukujemy interesującą nas stronę